

# JH-27

## Cercleuse Automatique de Billets



# Manuel d'utilisation

M.A.I. S.A.S.

15, rue de la justice

75020 Paris

France

[www.maiparis.com](http://www.maiparis.com)

Tél. (33) 01 43 43 24 74

Fax (33) 01 43 43 25 70

[contact@maiparis.com](mailto:contact@maiparis.com)

## **Avant-Propos.**

Merci d'utiliser notre cerceuse automatique de billets JH-27.  
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

## **Liste du matériel fourni.**

Une cerceuse automatique de billets  
Un ruban  
Un câble d'alimentation  
Un manuel d'utilisation

## **Fonctions.**

La cerceuse automatique de billets JH-27 est un modèle compact de table destiné au cerclage de billets de banque ou de petits colis au moyen d'un ruban en papier.

Son design ouvert, est idéal pour faciliter la maintenance technique.

Cette machine silencieuse, ne dégage aucune odeur

## **Caractéristiques techniques.**

Vitesse de cerclage : 1.5 sec / cerclage  
Dimension des objets à cercler : 50 à 100 mm  
Largeur du lien : 19.3 mm  
Diamètre du rouleau de lien : 15.6 cm  
Température du lien de cerclage variable  
Contrôle de tension réglable  
Conso : 40 W (10 W au repos)  
Dimensions : (L x P x H) : 25 x 18 x 24 cm  
Poids : 5 kg

Option : écran LCD indiquant le nombre de cerclages

## Avantages.


Petite taille et poids plume comparé à la concurrence

Temps de préchauffage très court de 30 sec

Consommation très faible de 12 W en mode stand by

## Description de la machine.

1. Couvercle supérieur
2. Galet d'entraînement
3. Entrée du ruban
4. Galet d'entraînement
5. Bouton insertion ruban
6. Voyant lumineux
7. Entrée des billets
8. Butée de blocage des billets
9. Vis de réglage de profondeur cerclage
10. Galet d'entraînement
11. Support de ruban
12. Diagramme de mise en place du ruban
13. Cylindre de positionnement 1
14. Cylindre de positionnement 2
15. Prise de courant
16. Interrupteur d'alimentation

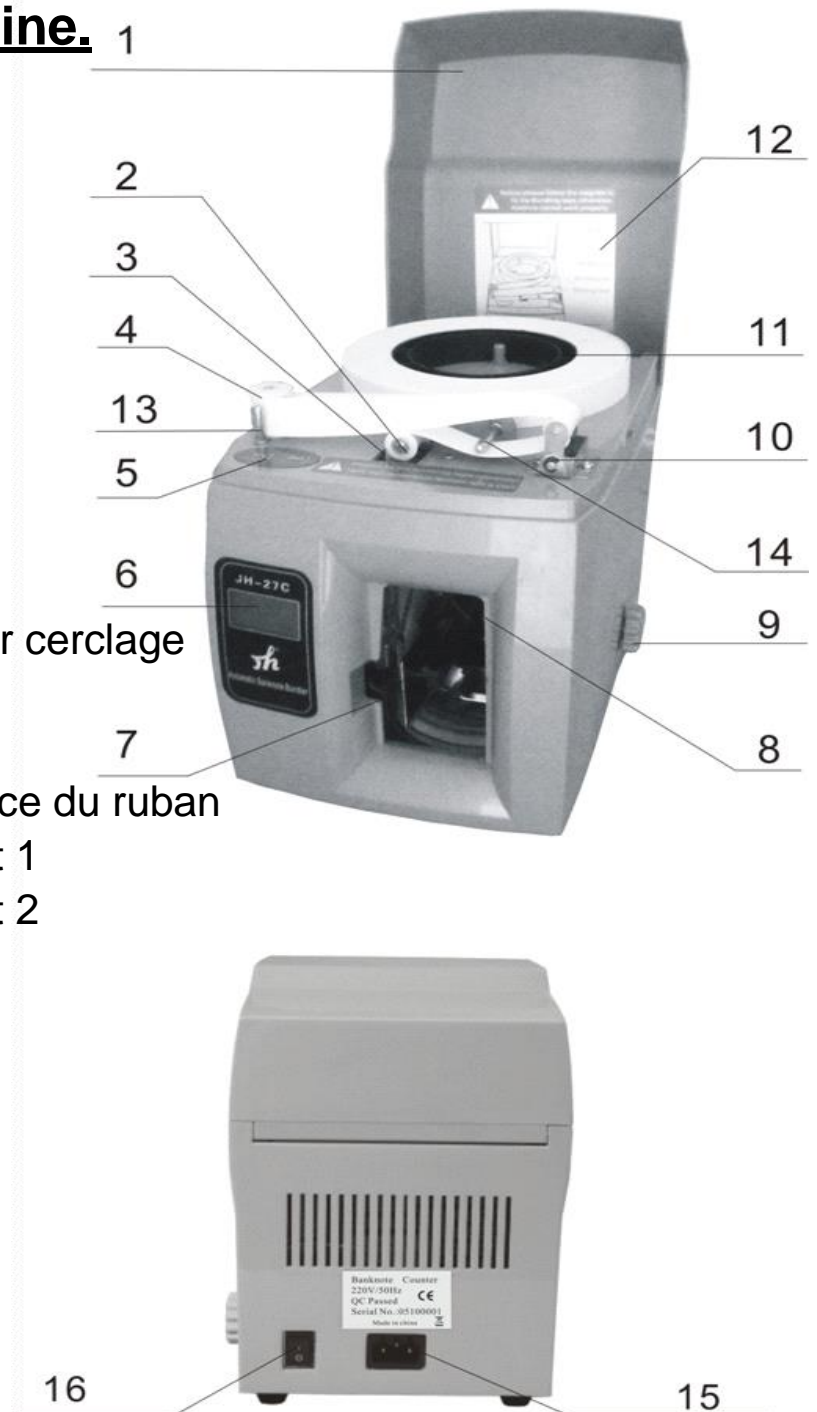

## **Avant l'utilisation.**

Branchez le cordon d'alimentation et connectez-le à la prise de courant.

Allumez la machine.

Le témoin lumineux est rouge ce qui signifie que la machine préchauffe.


Lorsque la lumière devient verte, alors l'opération peut commencer

Assurez-vous que le ruban est positionné à l'intérieur.

## **Instructions pour positionner le ruban :**

Ouvrez le capot supérieur, vous trouverez un autocollant avec le schéma à suivre pour insérer le ruban.

Suivez les instructions

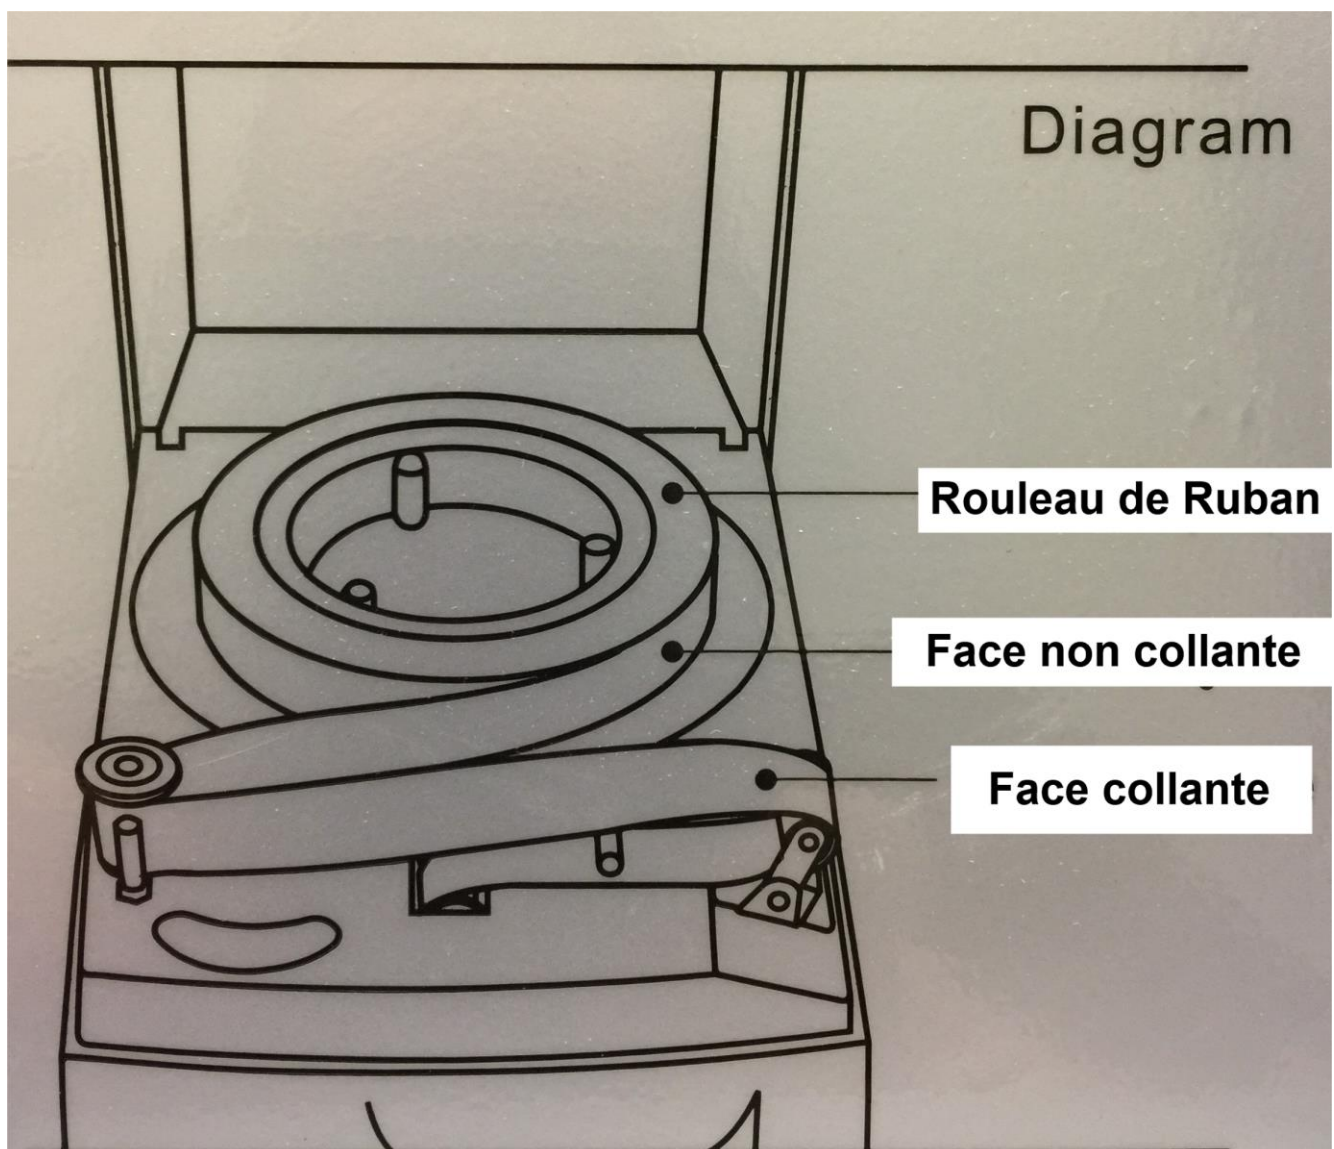

## **Dépannage.**

### **Bourrage du ruban**

Appuyez sur le bouton **Insertion ruban** pour que le ruban coincé soit éjecté.

En cas d'échec,

Appuyez sur le **Insertion ruban** et retirez-le à la main.

Vérifiez-si il reste du ruban coincé.

Tirez le ruban restant vers le bas de la machine et nettoyez le restant.

Suivez le diagramme pour réintroduire correctement le ruban.

### **Échec de reliure**

Parfois, un défaut du ruban empêche le cerclage

Vérifiez que le ruban est bien dans le bon sens.

Si il y a trop peu de colle sur le ruban, changez le rouleau de ruban.

Il est suggéré d'utiliser des rouleaux de ruban fourni par notre société.

## **Précautions.**

N'utiliser que des pièces originales

Ne pas utiliser près de champs magnétiques importants

Garder la machine propre

Ne pas utiliser en hautes ou basses températures

Ne pas utiliser en milieu humide

Ne pas laisser les enfants utiliser la machine

Débrancher la machine si inutilisée longtemps.

## **Garantie.**

Notre marchandise est garantie 1 an à partir de la date de livraison contre tous défauts de matière et de fabrication non apparents.

Notre garantie se limite - à l'exclusion de tous dommages et intérêts - au remplacement dans nos ateliers de toute pièce ou partie de pièce à propos de laquelle il aura été établi un vice.

Les frais d'expédition, de réexpédition ou de déplacement sont à la charge du client.

Les pièces sujettes à usure normale, telles que lampes, tubes, lames, pièces en caoutchouc sont exclues de la garantie.