



## COMMENT RETIRER LE ROULEAU DE FILM

**⚠ NE JAMAIS SAISIR CETTE BARRE !**

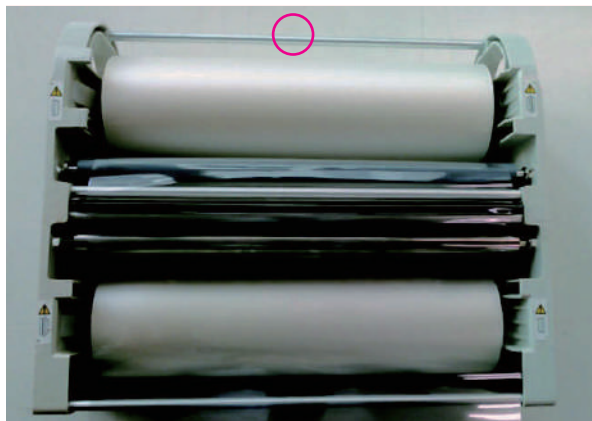


Lorsque le rouleau de film est installé

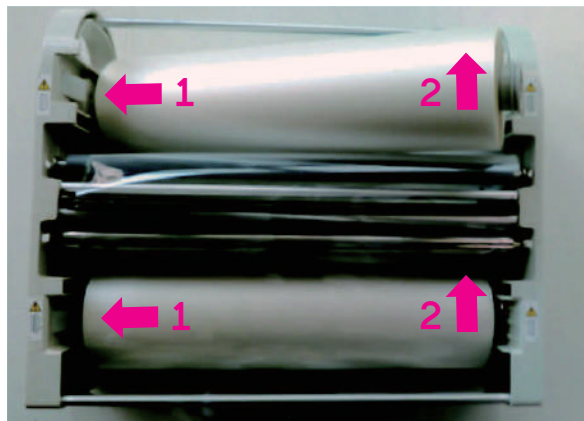


- 1) Pousser le rouleau dans la direction 1
- 2) Soulever le rouleau dans la direction 2 (devant)


## INSTALLATION DU FILM

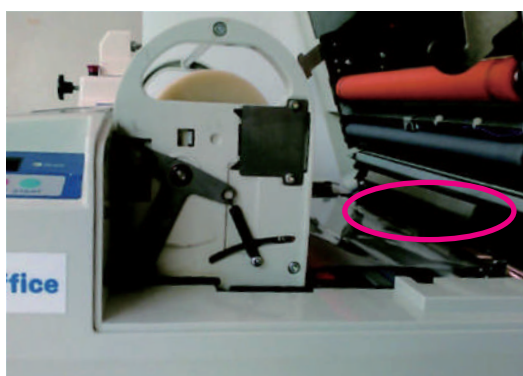

Tirer le film vers l'ouverture de sortie

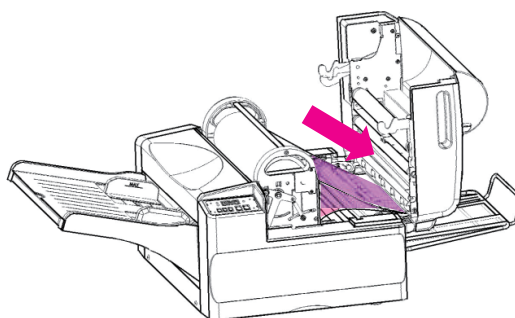

Fermer le couvercle et tirer 30 cm de film.

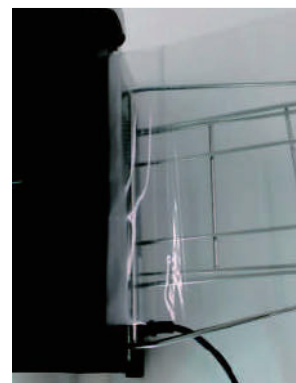


## INSTALLATION DU PAPIER

Position  
du papier



Position  
du papier

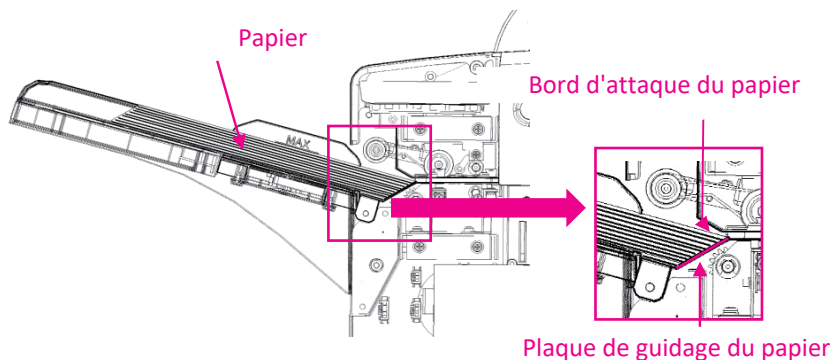

**Charger le papier jusqu'à la ligne pointillée**

- Un bourrage papier risque de se produire lorsque le papier est placé plus loin que la ligne pointillée.
- Le papier ne sera pas alimenté (affiche l'erreur «A») lorsque le papier est placé devant la ligne pointillée.

## QUAND LE PAPIER EST ÉPUIsé

Lorsque le processus de laminage est terminé et que le papier est épuisé sur le plateau d'alimentation, l'écran affiche « A », et le rouleau s'arrête automatiquement.



💡 "A" s'affiche à l'écran lorsque le processus de laminage se termine normalement (lorsque le papier est épuisé).


💡 Pour redémarrer le processus de laminage, charger le papier dans le bac et presser **START**

## QUAND LE PROCESSUS DE LAMINAGE NE DÉMARRE PAS

Lorsque le processus de plastification ne démarre pas, même lorsque le bouton de démarrage est enfoncé, c'est que la température n'est pas assez élevée.

💡 Lorsque le voyant **READY** clignote, patienter jusqu'à ce qu'il s'allume.

## MODE VEILLE



💡 Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant plus de 30 minutes, elle entre en mode veille et «SLP» s'affiche à l'écran.

La température du rouleau de laminage sera contrôlée pour rester à 65 degrés.


Pour annuler le mode veille, appuyer sur **START**

La machine commencera à fonctionner lorsque la température atteindra la valeur définie.

## QUAND LE TRAVAIL EST TERMINÉ

Relâcher la pression du rouleau lorsque la plastification est terminée et éteindre l'appareil. (Pour éviter l'endommagement du rouleau et la détérioration de la qualité de laminage.)

Pour relâcher la pression sur le rouleau de plastification, déplacer le levier de pression vers la position OFF. Les 2 leviers des 2 côtés doivent être déplacés.



"AOP" s'affichera à l'écran lorsque l'appareil sera de nouveau sous tension.

Cela sera affiché lorsque le levier de pression sera relâché (OFF).

Déplacer le levier sur ON et recommencer le processus de plastification.

